


Contatori Landis-Gyr ZMF 120




Prima della lettura verificare che il numero del contatore corrisponda a quello indicato in fattura.

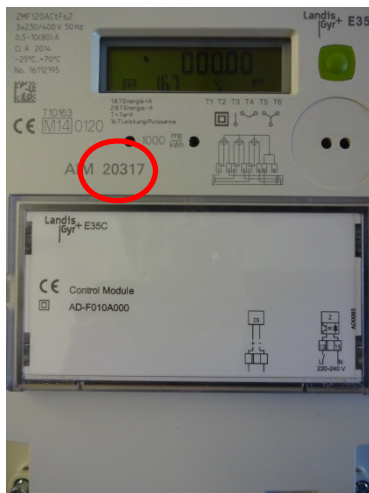

Letture del consumo Peak (alta tariffa): premere il tasto verde fin quando appare il numero 1.8.1.



Letture del consumo Off-peak (bassa tariffa): premere il tasto verde fin quando appare il numero 1.8.2.



Letture della produzione fotovoltaica (se esistente) Peak: premere il tasto verde fin quando appare il numero 2.8.1.



Letture della produzione fotovoltaica (se esistente) Off-Peak: premere il tasto verde fin quando appare il numero 2.8.2.